



SM-V700

# 使用手册

# 關於本手冊

您可將本 **Gear** 用作部分三星 **Android™** 智慧型手機或平板電腦的配套裝置。本使用說明專為說明 **Gear** 連接至行動裝置時可用的應用程式和功能而設計。

- 使用 **Gear** 之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以 **Gear** 的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 [www.samsung.com/tw](http://www.samsung.com/tw)。
- 需要高 **CPU** 和 **RAM** 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響 **Gear** 的整體效能。視 **Gear** 的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因 **Gear**、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的 **Gear** 或應用程式不能正常工作。
- 本 **Gear** 中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- **Gear** 隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於 **Gear** 隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改 **Gear** 的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致 **Gear** 發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

## 說明圖示



**警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形



**注意：**註解、使用提示或其他資訊

## 版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

# 功能表

## 開始使用

- 6 包裝內容
- 7 裝置部位圖
- 8 連接至行動裝置
- 14 按鈕
- 14 給電池充電
- 17 配戴 Gear
- 18 開啓和關閉 Gear
- 19 鎖定和解鎖 Gear
- 19 調整螢幕的亮度
- 19 調整音量
- 20 切換至靜音模式

## 基本功能

- 21 指示圖示
- 21 使用觸控螢幕
- 24 通知
- 25 主螢幕
- 26 時鐘螢幕
- 26 應用程式螢幕
- 26 使用應用程式
- 27 返回上一個螢幕
- 27 保護 Gear 安全
- 28 藍牙
- 30 使用通話功能

## Gear Manager

- 31 關於 Gear Manager
- 31 設定 Gear 設定值
- 32 自訂主螢幕
- 33 管理應用程式
- 34 尋找 Gear
- 34 使用通知
- 35 啓動自動鎖定功能
- 35 設定應用程式捷徑
- 35 設定緊急訊息
- 36 智慧轉送
- 36 使用喚醒手勢
- 36 檢視說明資訊

## 應用程式

- 37 相機
- 39 媒體瀏覽器
- 40 聯絡人
- 40 撥號程式
- 40 尋找我的裝置
- 41 記錄
- 41 媒體控制器
- 41 健走器
- 45 S Voice
- 45 碼錶
- 46 倒數計時器

- 46 今日行程表
- 46 語音備忘錄
- 47 氣象

## 設定

- 48 關於設定
- 48 時鐘
- 49 聲音
- 49 音量
- 49 顯示
- 50 電池
- 50 藍牙
- 50 動作
- 50 隱私鎖定
- 50 語言
- 51 重設 Gear
- 51 Gear 資訊

## 疑難排解

## 注意事項

# 開始使用

## 包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：


- Gear
- 充電座
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，**Gear** 的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本 **Gear** 設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與 **Gear** 相容。
- 其他配件可能與您的 **Gear** 不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

## 裝置部位圖

### Gear

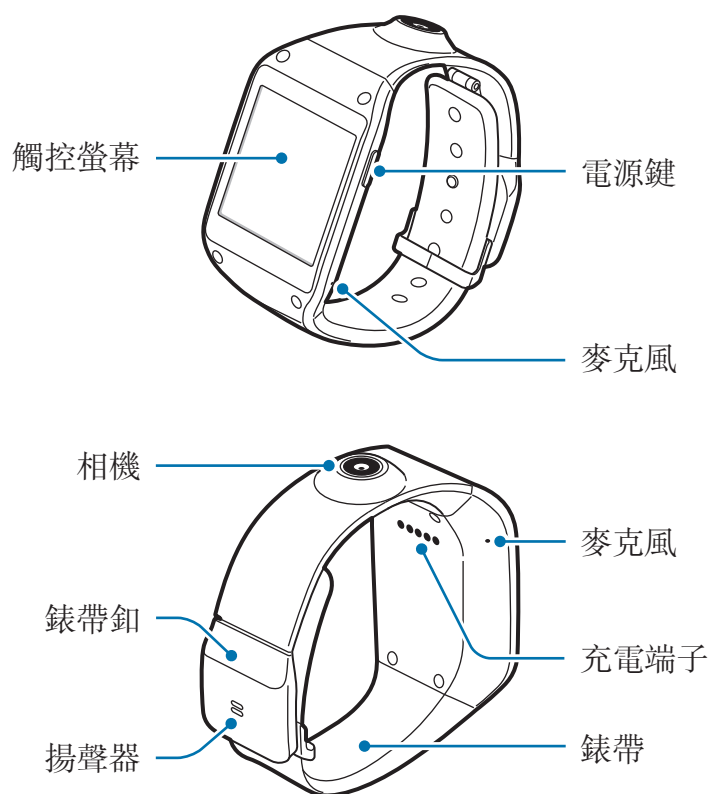


濕氣和液體可能損壞 Gear。保持 Gear 乾燥。



- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 如果揚聲器潮濕，聲音可能會失真。確認揚聲器乾燥。

## 充電座

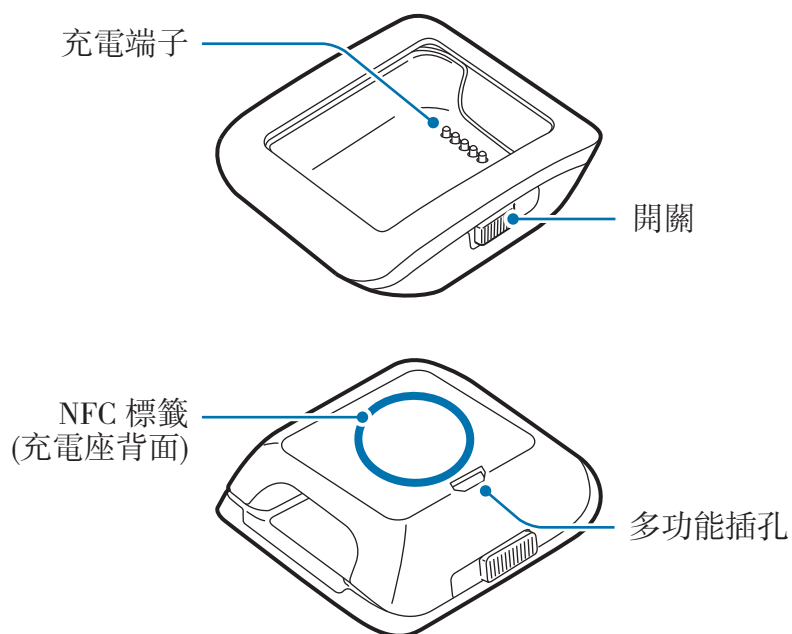

## 連接至行動裝置

將 Gear 連接至其他行動裝置，即可使用相連裝置上的應用程式和功能。  
使用具有 NFC 標籤和內嵌與您的 Gear 匹配的藍牙位址的充電座。

### 1 行動裝置：啟動 NFC 功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖曳 **NFC** 開關。



啟動 NFC 功能的方法可能因行動裝置而異。




## 2 Gear：開啓 Gear。

Gear 自動切換至連接模式。



## 3 充電座：將充電座的背面觸碰行動裝置的背面。

行動裝置發出聲音並且 Gear Manager 彈出式視窗出現。

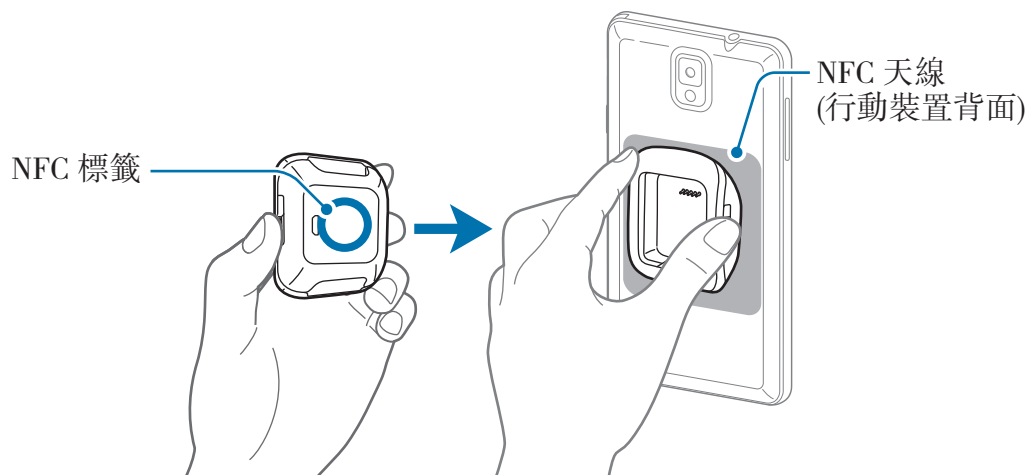

- 上圖中所示的行動裝置包含內建 NFC 天線。NFC 天線的位置可能因裝置而異。請參閱使用手冊以確定 NFC 天線位置。
- 連接 Gear 前請解鎖行動裝置。若保護蓋蓋上、螢幕關閉或裝置鎖定，則無法將 Gear 連接至行動裝置。

#### 4 行動裝置：輕觸**確定** → **安裝**。

Gear Manager 將會安裝。



確保在安裝 Gear Manager 前，Wi-Fi 或行動網路處於活動狀態。

#### 5 行動裝置：**藍牙配對要求**視窗出現時，輕觸**確定**。

Gear：輕觸 。



▲ 行動裝置



▲ Gear

Gear 和行動裝置透過藍牙功能連接。



連接失敗時，將充電座的背面觸碰行動裝置的背面 (NFC 天線) 或手動連接裝置。

#### 6 行動裝置：閱讀並同意條款與細則。

裝置連接完成，且 Gear Manager 啟動。請參閱出現於彈出式視窗中的提示。



如果透過選購的充電座連接裝置，在行動裝置上啟動 Gear Manager，然後輕觸**手動連接**以尋找並連接裝置。

## 手動連接

如果您的行動裝置沒有 NFC 功能，則必須手動連接裝置。



- 若要檢查行動裝置是否具有 NFC 功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接**，然後確認 NFC 選項列出。
- 步驟和螢幕可能因行動裝置而異。


**1** 行動裝置：進入 **Samsung Apps**，然後下載並安裝 Samsung GALAXY Gear Manager。



如果您的行動裝置不支援 Samsung Apps，進入 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) 並下載 Gear Manager。不可在不支援與 Gear 同步的行動裝置上安裝 Gear Manager。確認行動裝置與 Gear 相容。


**2** Gear：開啓 Gear。

Gear 自動切換至連接模式。

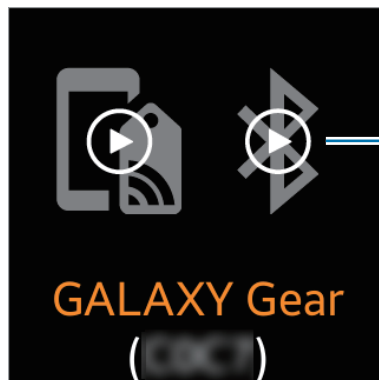


播放連接使用教學。

**3 行動裝置：**在行動裝置上啟動 Gear Manager，然後輕觸**手動連接**。

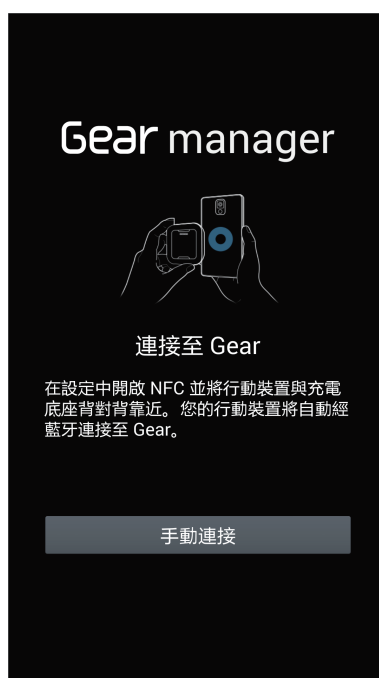

**4 行動裝置：****通知**視窗出現時，輕觸**確定**。  
行動裝置會啟動藍牙並顯示偵測到的裝置。

**5 行動裝置：**從偵測到的藍牙裝置清單中選擇 **Gear**。

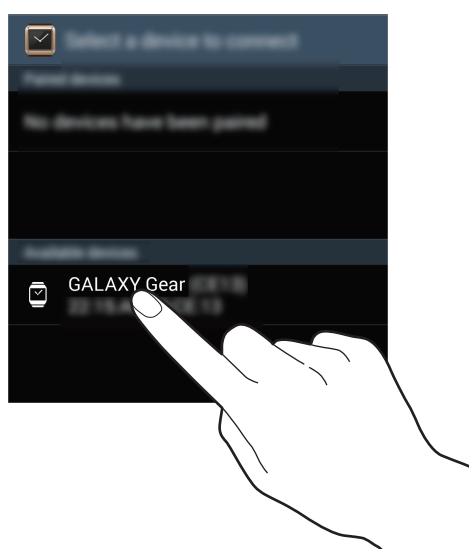

在 Gear 上檢查 ID 編號，然後在偵測到的藍牙裝置清單中選擇擁有相同編號的 Gear。

## 6 行動裝置：藍牙配對要求視窗出現時，輕觸**確定**。

Gear：輕觸 。



▲ 行動裝置



▲ Gear

Gear 和行動裝置透過藍牙功能連接。

## 7 在行動裝置上：閱讀並同意條款與細則。

裝置連接完成，且 Gear Manager 啟動。

## 連接至另一行動裝置

可將 Gear 連接至另一行動裝置。結束目前連接並連接至另一行動裝置。

### 1 行動裝置：啟動 Gear Manager，輕觸**已配對的 Gear** 下的 Gear 名稱 → **中斷連線** → **確定**。


Gear 和行動裝置之間的連接將結束。

### 2 Gear：在主螢幕上，滑動至 **Apps**，輕觸 **Apps** → **設定** → **重設 Gear** → **重設**。

Gear 將重設並進入連接模式。

### 3 行動裝置：在另一行動裝置上啟動 Gear Manager，然後將行動裝置連接至 Gear。

## 按鈕

按鈕	功能
 <b>電源</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以開啓或關閉 Gear。</li><li>• 若 Gear 出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住 8-10 秒 重啓裝置。</li><li>• 按下以返回到時鐘螢幕。</li><li>• 按下以在時鐘螢幕上鎖定 Gear。觸控螢幕關閉時，Gear 進入鎖定模式。再次按下以解鎖 Gear。</li></ul>

## 給電池充電

首次使用前，先用充電座為電池充電。也可透過 USB 傳輸線將 Gear 連接至電腦為裝置充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或 Gear 毀損。




- 電池電量不足時，電池圖示顯示為空。
- 如果電池完全沒電，連接充電器時，Gear 將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓 Gear。

## 使用充電座充電


- 1 滑動並按住開關，然後打開充電座的保護蓋。

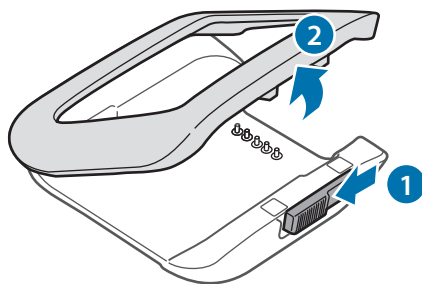


- 2 將 Gear 放到充電座，使充電端子相互對齊。

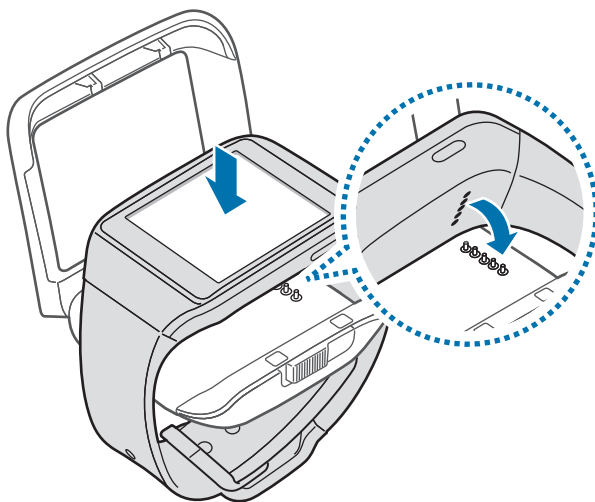

- 3 關閉充電座的保護蓋。

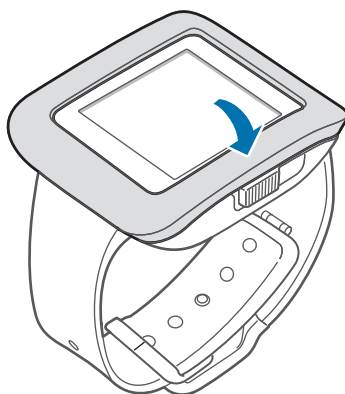

- 4 將充電器的較小一端插頭插入充電座的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

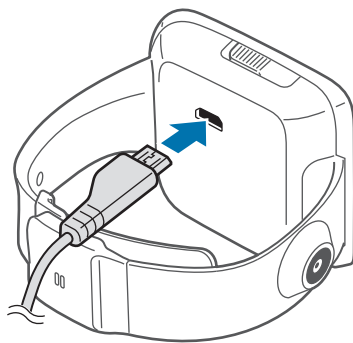

若充電器連接不當，可能導致 **Gear** 嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 充電時，不能使用語音備忘錄和相機。
- 如果 **Gear** 在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從 **Gear** 上拔下充電器。
- 充電時，**Gear** 可能變熱。此是正常現象，不會影響 **Gear** 的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果 **Gear** 不能正常充電，請將 **Gear** 和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從 **Gear** 斷開充電座的連接。

先將 **Gear** 從充電座取下，然後從充電座拔下充電器，再將充電器從電源插座拔下。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。




## 檢查電池充電狀態

若電池在 Gear 關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：




## 配戴 Gear

1 鬆開錶帶釦。

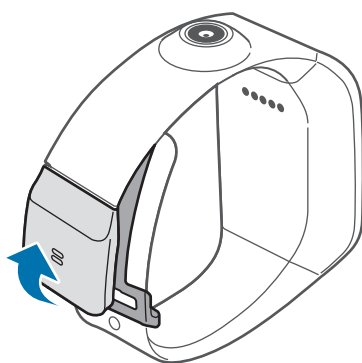


- 當您鬆開錶帶釦時，請小心不要傷及指甲。
- 不要過度彎折錶帶。這樣做可能會損壞 Gear。

2 打開錶釦並將帶子用卡榫戴到您的手腕。

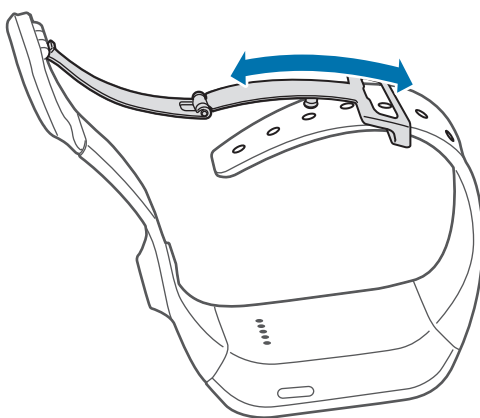


3 按下錶帶釦，直至卡入到位。

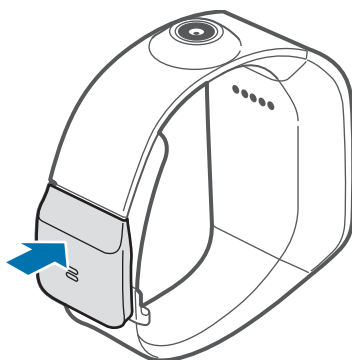

## 開啟和關閉 Gear

首次開啟 Gear 時，按照螢幕上的指示將 Gear 連接至智慧型手機或平板電腦，然後設定您的 Gear。

按住電源鍵幾秒鐘開啓 Gear。

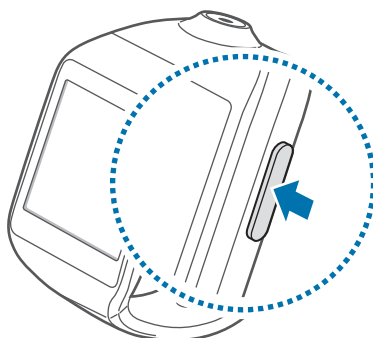

在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

若要關閉 Gear，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

## 鎖定和解鎖 Gear

不使用時請鎖定 Gear 以避免不必要的操作。按下時鐘螢幕上的電源鍵關閉螢幕並使 Gear 進入鎖定模式。如果 Gear 在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。按下電源鍵以解鎖 Gear。

## 調整螢幕的亮度

使用下列方法之一：

- 用兩隻手指輕觸兩下螢幕，然後輕觸亮度圖示旁邊的  或 。
- 在主螢幕上，滑動至 **Apps**，輕觸 **Apps** → **設定** → **顯示** → **亮度**，然後調整亮度。



在充電期間，當你在明亮的條件下，如明亮的陽光下使用 Gear，您可以設置螢幕的亮度到最大。按住電源鍵，然後點擊**戶外模式**。螢幕保持關閉 5 分鐘時，戶外模式將自動停用。

## 調整音量

使用下列方法之一：

- 用兩隻手指輕觸兩下螢幕，然後輕觸音量圖示旁邊的  或 。
- 在主螢幕上，滑動至 **Apps**，輕觸 **Apps** → **設定** → **音量**，然後選擇類別以調整鈴聲音量或音效音量。



請勿將 Gear 的揚聲器靠近您的耳朵。過度接觸過強的音量會損傷聽力。

## 切換至靜音模式




使用下列方法之一：

- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 在主螢幕上，滑動至 **Apps**，輕觸 **Apps** → **設定** → **聲音** → **聲音模式** → **震動**或**靜音**。

# 基本功能

## 指示圖示

下列圖示提供有關 Gear 狀態的資訊。這些圖示會在您用兩隻手指輕觸兩下螢幕時出現。

圖示	意義
	已啟動藍牙功能
	已連接另一藍牙裝置
	電池電量

## 使用觸控螢幕

僅用指腹使用觸控螢幕。



- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。




- Gear 可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因為這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用 Gear 時請關閉觸控螢幕。

## 手指姿勢


### 輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目或按下螢幕上的按鈕，用手指輕觸即可。

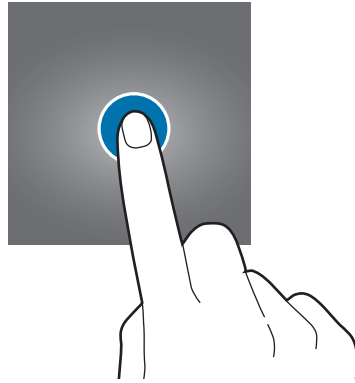


### 輕觸並按住

用兩隻手指輕觸並按住螢幕以開啓最近應用程式的清單。

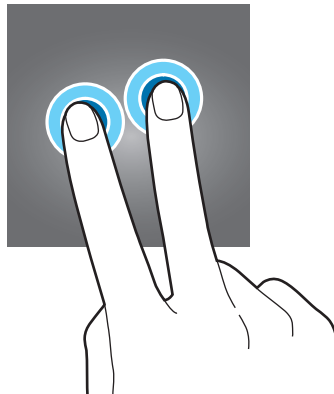


## 輕觸兩下

- 在圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

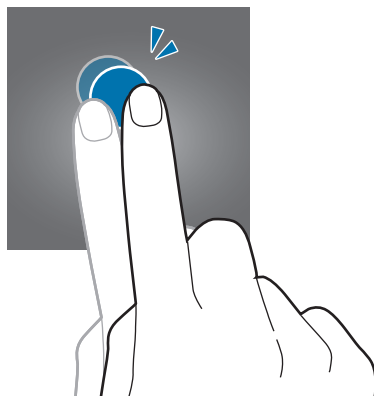


- 用兩隻手指輕觸兩下螢幕以進入亮度和音量控制面板並檢視指示圖示和剩餘電池壽命。

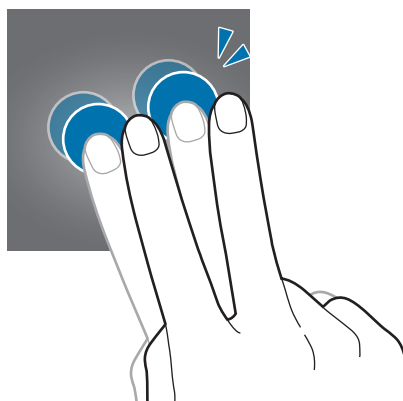


## 輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。

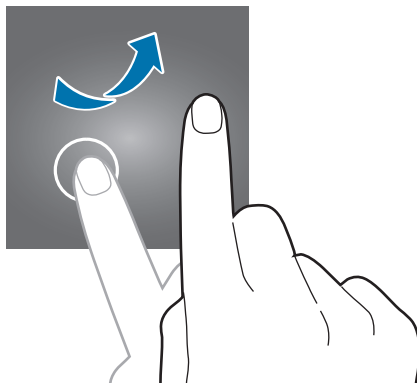

## 雙指縮放


在圖像上兩指張開以放大某一部分。合併縮小。

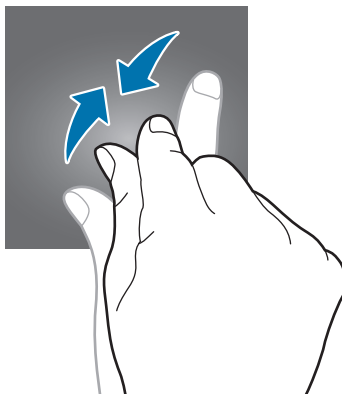

## 通知

一旦 Gear 連接至行動裝置並且行動裝置鎖定，即可在 Gear 上接收活動的通知，例如未接電話或新訊息。

收到通知時，輕觸螢幕以檢視詳細資料。

輕觸  以撥號、透過 **S Voice** 回覆或透過在 Gear Manager 中設定的文字範本回覆。

若要檢視未讀取的通知或通知歷程記錄，在主螢幕上，滑動至**通知**，然後輕觸**通知**。然後，選擇類別 → 通知以檢視詳細資料。




## 主螢幕

主螢幕是進入所有 Gear 功能的起始點。它顯示時鐘、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

## 主螢幕上的面板

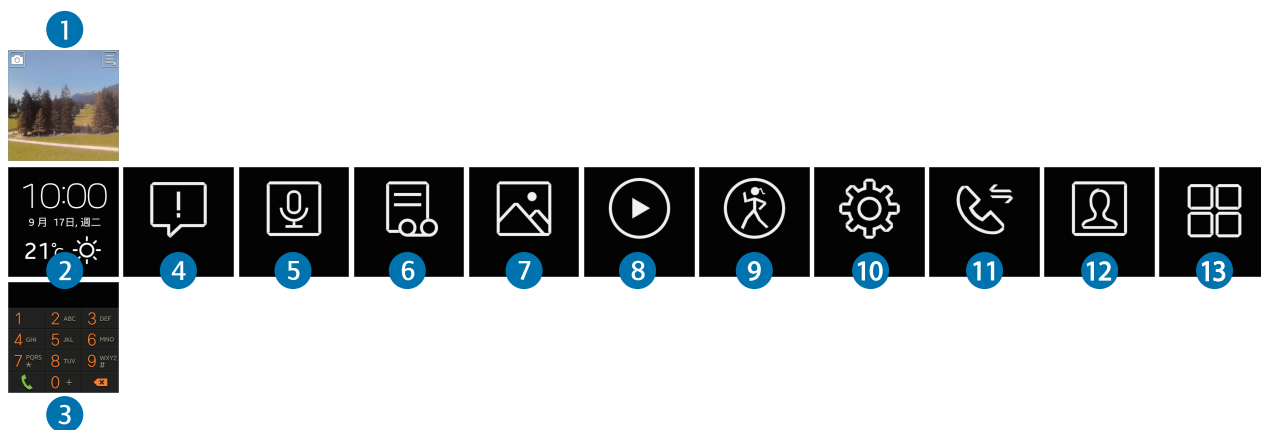

數字	應用程式或功能
①	相機
②	時鐘螢幕
③	撥號畫面
④	通知
⑤	S Voice
⑥	語音備忘錄
⑦	媒體瀏覽器
⑧	媒體控制器
⑨	健走器
⑩	設定
⑪	記錄
⑫	聯絡人
⑬	Apps

## 時鐘螢幕

按下電源鍵以開啓時鐘螢幕。



在時鐘螢幕上，可以透過向上輕滑來啓動**撥號畫面**，並透過向下輕滑來啓動**相機**。  
輕觸天氣資訊以啓動**氣象**。

## 應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示。

在主螢幕上，滑動至 **Apps**，然後輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。


## 使用應用程式

本 **Gear** 可以執行許多不同類型的應用程式。

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇捷徑或應用程式圖示以將其開啓。

## 返回上一個螢幕

使用應用程式時或在應用程式螢幕上，從螢幕頂端向下輕滑。

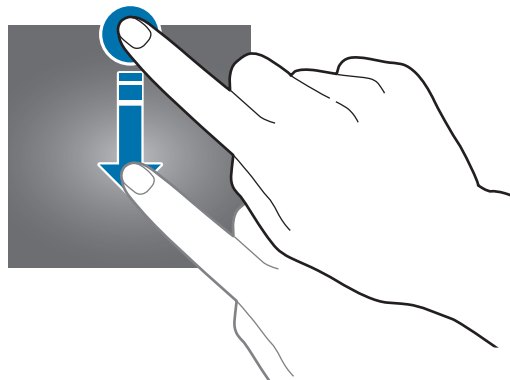


## 保護 Gear 安全

使用圖形鎖定功能以免他人使用或進入儲存在 Gear 中的個人資料和資訊。

### 設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私鎖定** → **隱私鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。

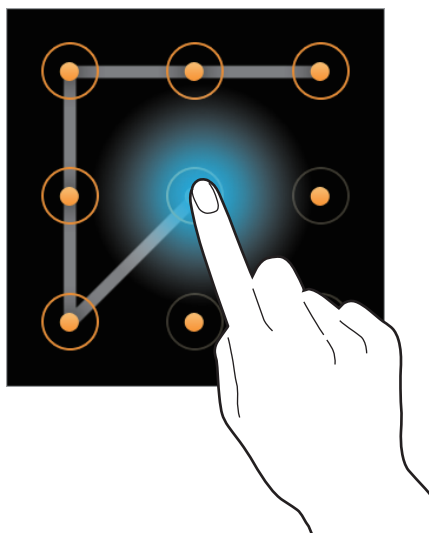

如果已設定圖形鎖定，則在 Gear 與另一行動裝置斷開連接時，圖形鎖定功能將自動啓動。

## 解鎖 Gear

按下電源鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。

或者，重新連接至行動裝置以自動解鎖 Gear。

## 藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後勾選**藍牙**。

### 藍牙使用須知


- 爲避免在將您的 Gear 連接至另一行動裝置時出現問題，請使裝置相互靠近。
- 確保您的 Gear 和相連的行動裝置之間不存在障礙，包括人體、牆壁、角落或柵欄。
- 請勿觸碰相連行動裝置的藍牙天線。
- 藍牙使用與部分工業、科學、醫學和低功率產品相同的頻率，在這些類型的產品附近進行連接時，可能會產生干擾。
- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的 Gear 不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。
- 對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。




## 與其他藍牙裝置配對

其他藍牙裝置傳送配對請求時，接受 Gear 上自動生成的金鑰進行確認。

## 將檔案傳送至行動裝置

可以將影像、影片、語音備忘錄或計步器記錄從 Gear 傳送到行動裝置。

在行動裝置上，啟動 Gear Manager，輕觸**我的應用程式** → **Apps**，然後輕觸應用程式旁邊的  並設定設定值。

- 若要傳送影像或影片，輕觸**相機**旁邊的  → **自動傳輸** → **手動** → **立即傳輸**。若要設定 Gear 以將檔案自動傳送至行動裝置，輕觸**自動傳輸** → **永遠**。
- 若要傳送語音備忘錄，輕觸**語音備忘錄**旁邊的  → **自動傳輸** → **無** → **立即傳輸**。若要設定 Gear 以將檔案自動傳送至行動裝置，輕觸**自動傳輸** → **永遠**。
- 若要傳送計步器記錄，輕觸**健走器**旁邊的  → **立即傳輸**。若要設定 Gear 以將記錄自動傳送至行動裝置，輕觸**自動傳輸間隔**，然後選擇選項。














## 使用通話功能

### 撥打電話

在應用程式螢幕上，輕觸**撥號程式**，透過鍵盤輸入號碼，然後輕觸 。  
或者，輕觸**記錄**或**聯絡人**，選擇聯絡人，然後輕觸  (如有需要)。

### 通話期間

以下為可供使用的操作：

- ：輕觸  或  調整音量。
-  /  → ：斷開 Gear 連接並繼續僅在行動裝置上通話。
-  → ：關閉免持麥克風使另一方無法聽到。
-  → ：開啓鍵盤。
-  → ：如果藍牙耳機連接至行動裝置，則切換至耳機。
- ：結束目前通話。

### 接聽電話

來電時，將  向右拖曳。

如果來電插撥服務啓動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

### 拒絕通話

來電時，將  向左拖曳。

# Gear Manager

## 關於 Gear Manager

透過本應用程式，您可以連接至行動裝置、自訂您的裝置設定和應用程式以及使用相連行動裝置的功能。

從相連的行動裝置中，在應用程式螢幕上輕觸 **Gear Manager**。

## 設定 Gear 設定值

進入 Gear 資訊並更新 Gear 軟體。

輕觸 Gear 名稱，然後使用下列功能：

- **重新命名**：設定 Gear 的名稱。
- **中斷連線**：結束本 Gear 和行動裝置之間的連接。
- **連接新的Gear**：將行動裝置連接至另一個 Gear。
- **軟體更新**：將 Gear 更新至最新軟體。

## 自訂主螢幕

自訂設定以變更時鐘類型，新增常用應用程式至主螢幕或重新整理主螢幕上的應用程式。

### 變更時鐘類型

輕觸**時鐘**，然後在**全部**下選擇一種時鐘。

若要選擇要在時鐘螢幕上顯示的資訊，輕觸**待機**下的時鐘旁邊的 。

### 自訂捷徑

#### 新增捷徑

輕觸**我的應用程式** → **我的最愛**。輕觸 ，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

在時鐘屏幕上，向上或向下滑動時鐘屏幕時，如欲更改啟動的應用程序，輕觸 **Application shortcuts**。



您可以最多新增 14 個捷徑。

#### 重新排列捷徑

輕觸**我的應用程式** → **我的最愛**。輕觸 ，輕觸並按住應用程式名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳至另一位置，然後輕觸**完成**。

#### 刪除捷徑

輕觸**我的應用程式** → **我的最愛**。輕觸 ，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。



## 管理應用程式

### 檢視所有應用程式

輕觸**我的應用程式** → **APPS**。向上或向下滑動以檢視 Gear 上的所有應用程式。

### 設定應用程式設定值

輕觸**我的應用程式** → **APPS**。輕觸應用程式旁邊的  並設定設定值。

### 安裝應用程式

輕觸 **Samsung Apps**。瀏覽應用程式並選擇要下載的應用程式。

若要瀏覽並下載建議的應用程式，輕觸**我的應用程式** → **推薦**。



若要從 **Samsung Apps** 以外的來源安裝應用程式，輕觸**設定** → **未知的來源**。

### 解除安裝應用程式

輕觸**我的應用程式** → **Apps**。輕觸我的應用程式旁邊的  →  → **確定**。



Gear 附帶的預設應用程式無法解除安裝。

## 尋找 Gear

如果忘記將 Gear 放在什麼地方，Gear Manager 可透過發出聲音和開啓螢幕等方式協助您找到 Gear。

輕觸**尋找我的Gear** → **開啟**。

## 使用通知

保持相連行動裝置上各種活動的最新狀態，例如未接電話或新訊息。

輕觸**通知**，然後向右拖曳**通知**開關。

## 啟動功能的通知

可選擇功能並透過勾選功能來啟動通知。

若要檢視更多並啟動更多功能，向右拖曳**更多訊息**開關並勾選功能。

## 變更資訊通知設定

可設定 Gear 以顯示新訊息的文字。

輕觸**預覽訊息**。

## 管理文字範本

建立和管理文字範本以輕鬆回覆訊息。

輕觸**管理文字範本**。

若要建立文字範本，輕觸 。若要刪除文字範本，輕觸 。

## 啟動自動鎖定功能

使用此功能以將行動裝置設定為在與本 Gear 斷開連接時自動鎖定。

輕觸**設定**，然後向右拖曳**自動鎖定**開關。

輕觸**繼續**，連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。

未偵測到您的 Gear 時，圖形鎖定功能會在行動裝置上自動啟動。重新偵測到您的 Gear 時，圖形鎖定功能停用。

## 設定應用程式捷徑

可以透過按下電源鍵兩次來快速啟動應用程式。首先，設定常用應用程式的捷徑。

輕觸**設定** → **連按兩下電源鍵**，然後選擇應用程式。

## 設定緊急訊息

設定 Gear 以在您按下電源鍵 3 次時傳送包含相片和目前位置的緊急訊息。

輕觸**設定** → **安全性協助**，然後向右拖曳**安全性協助**開關。閱讀條款與細則，然後輕觸**確定**同意這些內容。然後，輕觸**確定** → **新增聯絡人** → 選項，然後新增訊息收件人。

若要編輯將要傳送的訊息，輕觸**編輯緊急訊息**。

若要設定重新傳送訊息的間隔，輕觸**訊息時間間隔**。

若要編輯訊息的收件人，輕觸**緊急聯絡人**。

## 智慧轉送

使用此功能以在您接收通知時檢視行動裝置上的新訊息、活動及其他資訊。



使用此功能前，確認行動裝置的動作功能已啟動。

輕觸**設定** → **智慧轉送**，然後向右拖曳**智慧轉送**開關。

收到通知時，在 Gear 的螢幕亮起時拿起相連的行動裝置。行動裝置將顯示詳細資料。如果行動裝置鎖定，必須先輸入解鎖碼。

## 使用喚醒手勢

設定 Gear 以透過識別您的手勢來喚醒 Gear 並顯示時鐘或在螢幕關閉時進入的最後頁面。

輕觸**設定** → **智慧喚醒**，然後向右拖曳**智慧喚醒**開關。若要選擇要在開啓螢幕時顯示的螢幕，輕觸**選擇顯示的螢幕**。

若要喚醒 Gear，抬起戴著 Gear 的手並看著螢幕幾秒鐘。螢幕開啓且設定的時鐘螢幕出現。

## 檢視說明資訊

使用此功能以進入 Gear 的說明資訊。

輕觸**說明**。

# 應用程式

## 相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。此 **Gear** 最多可儲存 50 張照片和 15 個影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過 **Gear** 相機拍攝的相片和影片。(第 39 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。



- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，**Gear** 可能無法正常工作。
- 如果 **Gear** 已儲存 50 張相片或 15 個影片，將無法拍攝更多相片或影片。進入**媒體瀏覽器**並刪除檔案或將檔案轉送至相連的行動裝置。將檔案傳輸到行動裝置並拍攝更多相片或影片後，**Gear** 會刪除部分已轉送的檔案以釋放部分記憶體。
- 充電時，不能使用此應用程式。

### 相機使用禮儀


- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

## 拍照

### 拍攝相片

輕觸螢幕以拍攝相片。

在照片和影片模式之間切換。   變更相機設定。

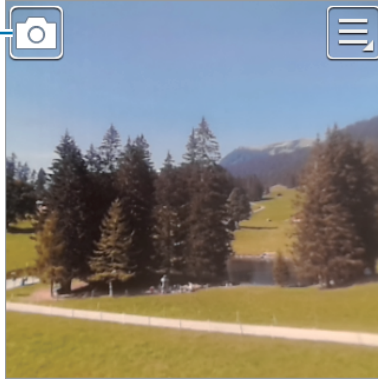

### 拍攝有聲相片

輕觸  → **有聲相片** → **開**。

輕觸螢幕以拍攝相片。Gear 會在拍攝相片後錄製幾秒音訊。若要停止錄製，再次輕觸螢幕。

## 錄影

### 錄影

輕觸 ，然後輕觸螢幕以拍攝影片。若要停止錄製，再次輕觸螢幕。

最長錄製時間為 15 秒。

錄影 3 次後，相機將關閉以優化效能。

## 設定相機的設定

輕觸  以配置相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。

- **對焦模式**：選擇對焦模式。**自動**由相機控制。**近拍**適用於非常近的拍攝對象。



關閉此相機時，不會儲存此設定。

- **相片尺寸 / 影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **有聲相片**：使用此選項以拍攝有聲相片。



關閉此相機時，不會儲存此設定。

- **簽名**：設定 Gear 以便為相片新增簽名。

## 媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

### 檢視影像

圖像按照建立日期顯示。


向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

### 放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

## 播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

## 刪除影像

檢視影像時，輕觸  → **刪除**。

## 分享影像

檢視圖像時，輕觸  → **分享**以將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

## 聯絡人

使用此應用程式以檢視相連行動裝置上的聯絡人。

在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

向左或向右滑動記錄條目，可撥打電話或給某一聯絡人傳送訊息。

## 撥號程式

使用此應用程式以開啓撥號鍵盤和撥打電話。

在應用程式螢幕上輕觸**撥號程式**。

## 尋找我的裝置

使用此應用程式以尋找相連的行動裝置。

在應用程式螢幕上輕觸**尋找我的裝置**。

輕觸**開啟**，行動裝置即會發出聲音、震動和開啓螢幕。



此應用程式僅在連接裝置時可用。



## 記錄

使用此應用程式以檢視行動裝置上的通話和訊息記錄。

在應用程式螢幕上輕觸**記錄**。


## 媒體控制器

使用此應用程式以播放和控制媒體檔案。可以在相連的行動裝置上啟動音樂播放器並透過本 **Gear** 控制播放。對於其他的媒體檔案，先在行動裝置上開始播放。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體控制器**。

## 播放媒體檔案

輕觸  以在相連的行動裝置上播放音樂。

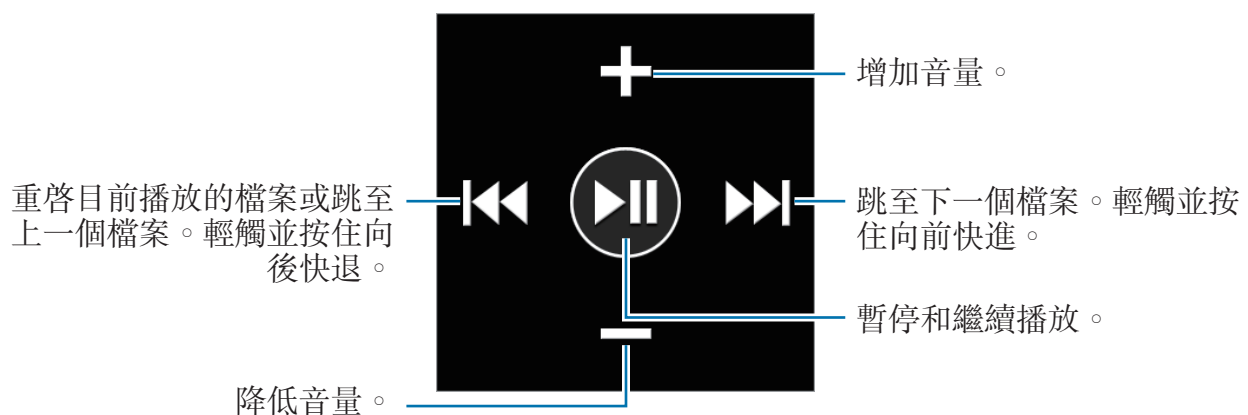

## 健走器

使用此應用程式以跟蹤您的步數和關於鍛鍊的資訊，以便管理您的健康。

在應用程式螢幕上輕觸**健走器**。

## 開始鍛鍊前

此應用程式可用於監測您的鍛鍊。雖然適度的體力活動 (例如快步走) 對於大多數人都是安全的，但是健康專家建議您在開始鍛鍊計畫前，先與您的醫生溝通，尤其是在您具有以下任意健康狀況的時候：

- 心臟病
- 哮喘或肺病
- 糖尿病或者肝臟或腎臟疾病
- 關節炎

如果出現以下心臟、肺部或其他嚴重疾病的症狀提示，也應諮詢醫生：

- 進行體力活動期間胸部、頸部、下頷或手臂感覺疼痛或不適
- 頭暈或失去知覺
- 輕微用力或休息時，或者躺下或就寢時感覺呼吸困難
- 踝關節腫脹，尤其在夜間
- 心雜音或者心跳加快或心律不齊
- 步行上樓或爬山過後休息時感覺肌肉疼痛

最後，美國運動醫學會建議，如果您符合以下兩項或多項，則在從事劇烈運動前，應先詢問您醫生的意見：

- 您是 45 歲以上的男人或 55 歲以上的女人。
- 您有 55 歲以前心臟病的家族史。
- 您吸菸或已在過去六個月內戒菸。
- 您已有三個月或以上沒有鍛鍊。
- 您超重或肥胖。
- 您高血壓或高膽固醇。
- 您糖耐量異常，亦稱糖尿病前期。

## 如有疑問 - 歡迎諮詢

如果您不確定您的健康狀況、有一些健康問題或者您已懷孕，則在開始新的鍛鍊計畫之前，應先諮詢您的醫生。提前與您的醫生溝通，規劃一個適合您並且安全的鍛鍊計畫不失為一個好辦法。將其視為邁向身體健康的第一步。

## 設定個人資料


閱讀並同意條款與細則。選擇計量單位，然後輸入您的身體統計數據。

## 啟動健走器

在步數螢幕上，啟動健走器以計算您的步數並檢視行走距離和已燃燒的卡路里。



輕觸**開始**以計算您的步數。若要暫停計數，輕觸螢幕，然後輕觸**暫停**。若要恢復健走器，輕觸螢幕，然後輕觸**開始**。

若要變更步行目標，輕觸  → **目標**。



- 在健走器監測您的步行，然後顯示步數時，您可能會遇到短暫的遲滯現象。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用健走器，伴隨的震動可能會影響您的步行數。

## 檢查行走狀態

在行走狀態螢幕上，檢視基於您的步速的卡路里燃燒狀態。


在步數螢幕上，向右輕滑以在計算步數的同時進入行走狀態螢幕。



## 透過訓練課程鍛鍊

在 S trainer 螢幕上，按照螢幕上的指示開始鍛鍊。

在步數螢幕上，向左輕滑以在計算步數的同時進入 S trainer 螢幕。

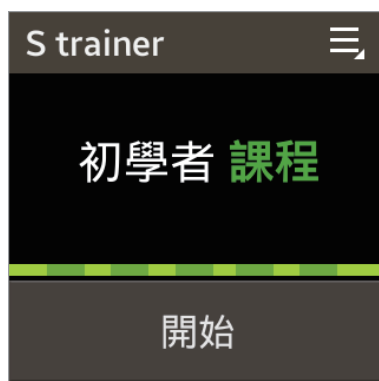

輕觸**開始**，然後開始鍛鍊。Gear 顯示命令以協助您控制鍛鍊強度。若要停止鍛鍊，輕觸螢幕，然後輕觸**停止**。

若要變更訓練課程，輕觸  → **訓練課程**，然後選擇課程。

## S Voice

使用此應用程式以透過語音遠端命令 **Gear** 撥號、傳送訊息等等。  
在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可按下電源鍵兩次。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 某些語言不支援此應用程式。
- 可以變更按下電源鍵兩次時啟動的應用程式。(第 35 頁)

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open gallery
- Launch gallery
- Call Lulu mobile
- Check schedule

若要檢視更多範例，輕觸 。

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，**Gear** 可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

## 碼錶

使用此應用程式以計算經過的時間。

在應用程式螢幕上輕觸**碼錶**。

輕觸**開始**為活動計時。輕觸**單圈**記錄單圈時間。

輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

## 倒數計時器

使用此應用程式以將 Gear 用作倒數計時器。

在應用程式螢幕上輕觸**倒數計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器到時後，輕觸**解除**。

## 今日行程表

使用此應用程式以檢視當天的活動。

在應用程式螢幕上輕觸**今日行程表**。

## 語音備忘錄

使用此應用程式以錄製語音備忘錄。

在應用程式螢幕上輕觸**語音備忘錄**。




充電時，不能使用此應用程式。








## 錄製語音備忘錄

輕觸 **●** 開始錄製。對著 Gear 左上方的麥克風說話。輕觸 **⏏** 暫停錄製。輕觸 **□** 完成錄製。



## 播放語音備忘錄

選擇要播放的語音備忘錄。如果已錄製朗讀文字且已完成文字轉換，檔案名旁邊將會出現 。在播放期間，Gear 會在螢幕上顯示文字。

- ：開始播放。
- ：輕觸  或  調整音量。
- ：暫停播放。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

## 氣象

使用此應用程式以檢視相連行動上所設定位置的氣象資訊。

在應用程式螢幕上輕觸**氣象**。

在行動裝置上新增其他位置時，可以透過向左或向右滑動來檢視其天氣資訊。

若要檢視本週的氣象資訊，輕觸螢幕。

# 設定

## 關於設定

使用此應用程式以配置 Gear 並設定應用程式選項。  
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

## 時鐘

進入並變更下列設定以控制 Gear 如何顯示時間與日期。



如果電池保持完全沒電，時間與日期將會重設。

- **時鐘類型**：變更時鐘類型。
- **日期與時間**：
  - **自動同步**：跨越時區時自動更新時間與日期。若要使用此功能，Gear 必須連接至行動裝置。
  - **設定日期**：手動設定目前日期。
  - **設定時間**：手動設定目前時間。
- **每小時提醒一次**：設定 Gear 以按小時發出聲音或震動。



## 聲音

變更 Gear 各種聲音設定。

- **聲音模式**：啟動靜音模式以使 Gear 震動或關閉除媒體聲音以外的所有聲音。
- **觸控音效**：設定 Gear 在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **震動**：選擇震動通知的強度。
- **慣用手**：選擇您要配戴 Gear 的手臂。主麥克風將因您的選擇而異。

## 音量

調整 Gear 各種音效的音量。

- **多媒體**：調整多媒體音效的音量。
- **鈴聲**：調整通話鈴聲的音量。
- **通知**：調整通知的音量。
- **系統**：調整系統音效的音量。

## 顯示

變更顯示的設定。

- **亮度**：調整螢幕的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前 Gear 等待的時間長度。
- **首頁背景顏色**：設定主螢幕的色彩。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **電池百分比**：設定 Gear 以在您用兩隻手指輕觸兩下螢幕時顯示剩餘電池電量。

## 電池

檢視剩餘電池電量。

## 藍牙

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙無線功能。
- **可見性**：將 Gear 設定爲其他藍牙裝置可見。

## 動作

- **智能轉送**：設定以在 Gear 上收到通知後，拿起相連的行動裝置時檢視新資訊和其他資訊。
- **喚醒手勢**：設定 Gear 以開啓螢幕並在您抬起戴著 Gear 的手並看著螢幕幾秒鐘時顯示設定的螢幕。

## 隱私鎖定

- **隱私鎖定**：啓動隱私鎖定功能。
- **說明**：進入關於使用螢幕鎖定功能的說明資訊。

## 語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。Gear 連接至行動裝置時，行動裝置上的顯示語言將適用於您的 Gear。不可透過 Gear 變更語言。

## 重設 Gear

將設定重設為原廠預設值，並刪除所有資料。

## Gear 資訊

進入 Gear 資訊。

# 疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的 Gear。

## Gear 未開啟

電池完全沒電時，Gear 將無法開啟。開啟 Gear 前，先給電池完全充電。

## 觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啟動您的 Gear，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的 Gear 軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

## Gear 當機或出現嚴重錯誤

若 Gear 發生當機，則可能需要關閉應用程式並開啟 Gear，以恢復正常功能。如果 Gear 當機無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘以重啟。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **重設 Gear** → **重設**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在 Gear 上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

## 另一藍牙裝置無法定位您的 Gear

- 確認 Gear 上的藍牙無線功能已啓動。
- 重設 Gear 並重試。
- 確認您的 Gear 和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 未建立藍牙連接或您的 Gear 與行動裝置已斷開連接

- 確認兩個裝置上的藍牙功能都已啓動。
- 確認裝置之間不存在障礙物，例如牆壁或電子裝置。
- 確保行動裝置上安裝了最新版本的 Gear Manager 應用程式。
- 在最大藍牙範圍內 (10 m) 使用裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 重新開啓兩個裝置並重新在行動裝置上啓動 Gear Manager。

## Gear 接收通知的間隔與在行動裝置上設定的間隔不同

確認已將 Gear 的時間與日期設定為自動更新，並且 Gear 已連接至行動裝置。

## 電話無法接通

- 確認 Gear 已連接至行動裝置。
- 確認相連的行動裝置進入正確的行動數據網路。
- 確認未針對在相連行動裝置上撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認未針對在相連行動裝置上接聽的電話號碼設定通話限制。

## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。

## 通話時出現回音

調整音量或移至另一區域。

## 聲音品質較差

由於行動裝置網路連接的問題，您可能遇到連接故障。

## 電池圖示為空

電池電量不足。為電池充電。

## 電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確認將 Gear 放在充電座上並將充電座正確連接至充電器。
- 如果充電端子不乾淨，電池可能無法正常充電或 Gear 可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

## 電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將 Gear 暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用某些應用程式時，電池消耗增加。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

## Gear 過熱

使用需要更多電量的應用程式時，Gear 可能會變熱。此是正常現象，不會影響 Gear 的使用壽命或性能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

本 Gear 必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 給電池充電。
- 從 Gear 刪除檔案，釋放部分記憶體。
- 重新開啓 Gear。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

## 相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

## 將 Gear 連接至電腦時無法建立連線

- Gear 不會偵測為抽取式磁碟。僅可使用藍牙功能將檔案傳送到相連的行動裝置。(第 29 頁)
- 確認使用的 USB 傳輸線與 Gear 相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦已安裝 Samsung Kies。

## 儲存在 Gear 上的資料已丟失

務必對儲存在 Gear 上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在 Gear 上的資料丟失，三星概不負責。

## Gear 的機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。



# 注意事項

## 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	智能藍牙可穿戴裝置 / SM-V700
額定電壓 / 電量	3.8 V / 315 mAh
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- \* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因 **Gear** 而不同，如有變更，恕不另行通知。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

